Наименование разъема:
COM1, COM3
Только RS-232

Тип разъема:
DB-9 M (Папа)

Pin #	Только RS-232
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

Наименование разъема:

COM2
RS-232, RS-485, RS-422

Тип разъема:
DB-9 M (Папа)

Pin #	В режиме RS-232	В режиме RS-422	В режиме RS-485
1	DCD	TX-	DATA-(B)
2	RXD	TX+	DATA+(A)
3	TXD		
4	DTR		
5	GND	GND	GND
6	DSR		
7	RTS		
8	CTS	RX+	
9	RI	RX-	

Настройки порта COM2 (производятся путем установки джамперов на материнской плате) :
Режим RS232 : снять JP2 и JP3
Режим RS422 : установить JP2, снять JP3
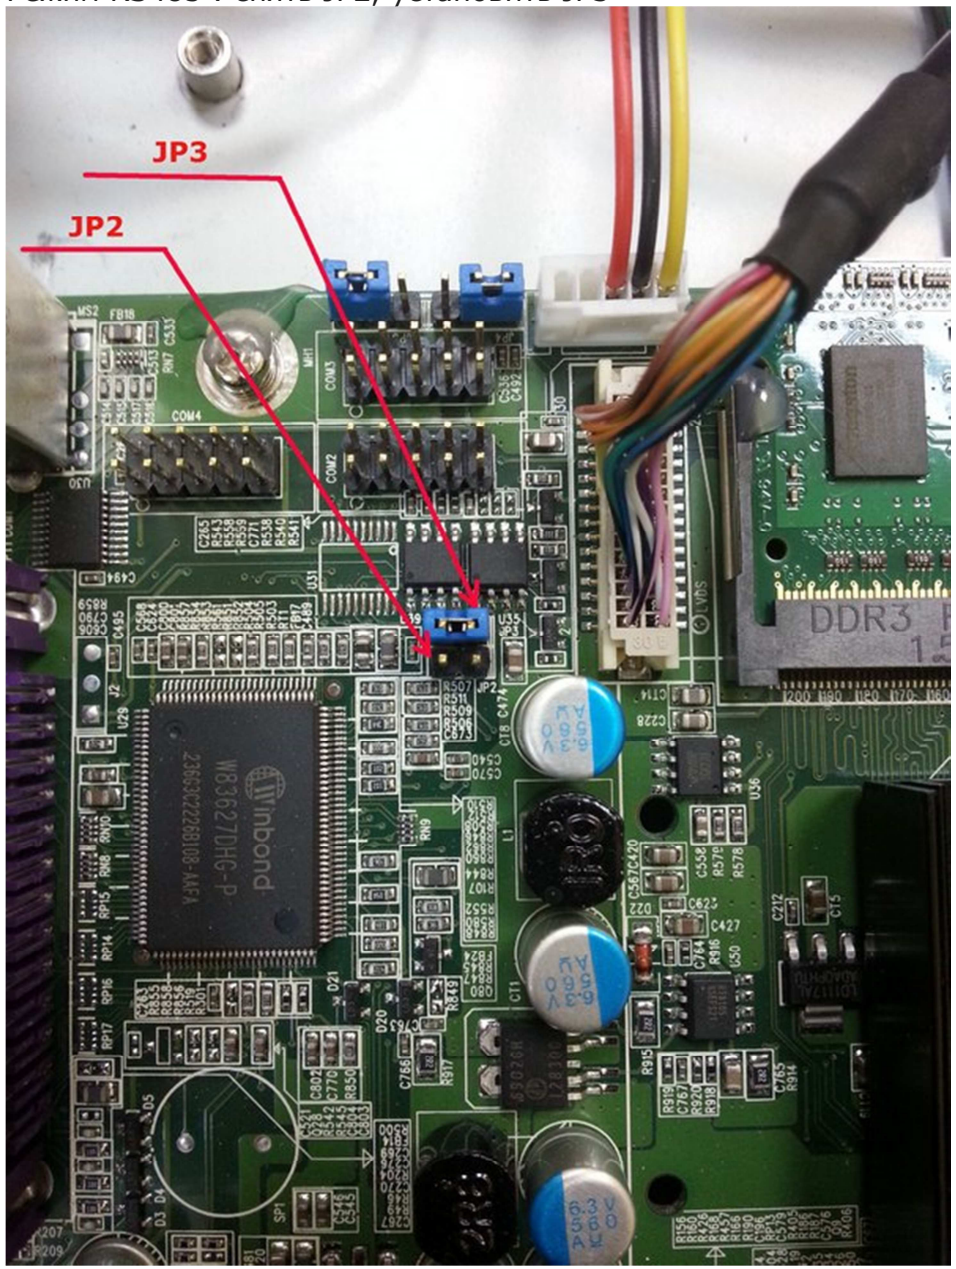
Режим RS485 : снять JP2, установить JP3